



DEKOMAX EXTRA SÁVROLETTA SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

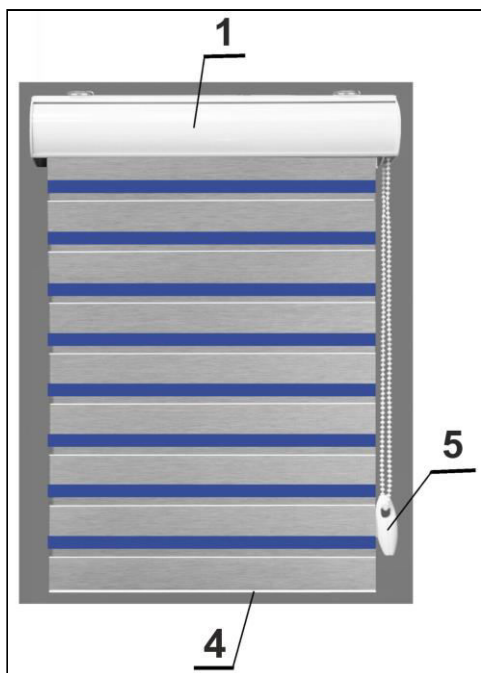

FIGYELEM!

A **SÁVROLETTA** felszerelése balesetveszélyt hordoz magában!
Ügyeljünk a balesetvédelmi óvrendszabályok betartására!
A szerelés megkezdése előtt olvassuk végig a szerelési útmutatót!
A SÁVROLETTA belső téri használatra alkalmas.
Víz, vízpára hatására károsodhat!

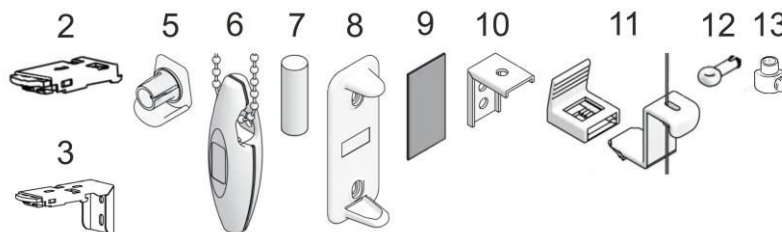

DEKOMAX EXTRA SÁVROLETTA FELSZERELÉSE

A DEKOMAX EXTRA SÁVROLETTA (1) tokjába a gyártásnál beépítjük a tengelyt, az alsózárót, a gyöngyláncos mozgatómechanizmust és a textíliát, tehát a **sávroletta komplett**.

Külön csomagban vannak az egyéb alkatrészek.

1. A mennyezeti szereléshez a (2) klipszek, a homlokfal-as szereléshez a (3) konzolok alkalmasak.
2. Jelöljük fel a (2) klipszek vagy (3) konzolok helyét, majd csavarozzuk fel azokat.
A két szélő (2) klipsz vagy (3) konzol a (1) felfogó profil végétől kb.5 centiméterre legyen.
A harmadik klipsz vagy konzol kerüljön a felfogó profil közepére.
3. Az (4) alsózáróba dugjuk bele az (5) alsózáró végdugókat.
4. Szereljük fel a (6) gyöngylánc súlyt. A (6) gyöngylánc súlyba helyezzük bele a (7) nehezéket, majd pattintsuk össze a gyöngylánc súly két darabját oly módon, hogy a gyöngylánc a gyöngylánc súly kivágásába kerüljön.
5. A (8) gyöngylánc súly tartót ragasszuk fel a (9) kétoldalas ragasztóval az ablakkeretnek arra az oldalára, ahol a gyöngylánc van.
Ennek helyét a gyöngylánc hossza határozza meg. A gyöngyláncnak közel feszesnek kell lennie.
6. A roletta felhúzása és leengedése a gyöngylánc megfelelő irányú húzásával történik.

TOVÁBBI MŰVELETEK FESZÍTETT SÁVROLETTA ESETÉBEN

A sávroletta oldal megvezetésére szolgáló zsinór (damil) rá van szerelve a felfogó profilra.

1. Szereljük fel a nyílászáró alá a zsinórfeszítőket. Kétféle zsinórfeszítő használatos.
A (10) fém zsinórfeszítő csavarral rögzíthető. A (11) műanyag zsinórfeszítő fúrásmentesen szerelhető.
Lazán illesszük össze a (11) műanyag zsinórfeszítő két darabját, majd akasszuk rá az ablakkeret alsó élére.
A két darab összerakásával rögzítsük a zsinórfeszítőket az ablakszárnyon. A zsinórfeszítők végleges helyzetét a vezetőzsinórok adják meg.
2. Az (4) alsózáró végdugóban benne van a (11) zsinórvezető szem.
3. A konzolba már a gyártásnál beépített zsinórt fűzzük át a (12) vezető szemem, a (10 vagy 11) zsinórrögzítőn, majd a (13) rögzítő kis hengeren.
4. Megfelelő feszítés után rögzítsük a zsinórt a (13) kis hengerrel.

SÁVROLETTA KARBANTARTÁSA

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávész, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.