



## MINI TOKOZOTT SÁVROLETTA SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

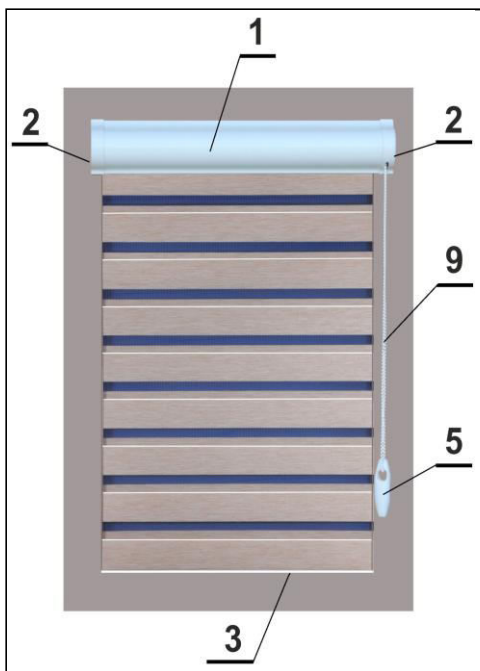

### FIGYELEM!

A **SÁVROLETTA** felszerelése balesetveszélyt hordoz magában!  
Ügyeljünk a balesetvédelmi óvrendszabályok betartására!  
A szerelés megkezdése előtt olvassuk végig a szerelési útmutatót!  
**A SÁVROLETTA belső téri használatra alkalmas.**  
**Víz, vízpára hatására károsodhat!**

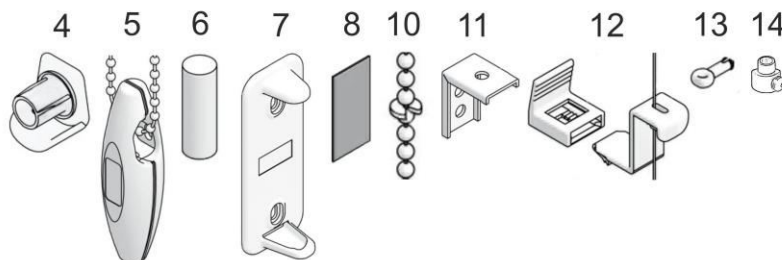

### MINI TOKOZOTT SÁVROLETTA FELSZERELÉSE

A **MINI TOKOZOTT SÁVROLETTA** (1) tokjába a gyártásnál beépítjük a tengelyt, az alsózárót, a gyöngylánccos mozgatómechanizmust és a textíliát, tehát a **sávroletta komplett**.

Külön csomagban vannak az egyéb alkatrészek.

1. Szereljük fel a (1) tokot. Ehhez a tokra merőleges irányban húzzuk le a (2) tokvégeket a tokról, hogy a csavarhelyek szabaddá váljanak.
2. Csavarozzuk fel a tokot, mindkét oldalon 2 – 2 csavarral, majd helyezzük vissza a (2) tokvégeket.
3. Az (3) alsózáróba dugjuk bele az (4) alsózáró végdugókat.
4. Szereljük fel a (5) gyöngylánc súlyt. A (5) gyöngylánc súlyba helyezzük bele a (6) nehezéket, majd pattintsuk össze a gyöngylánc súly két darabját oly módon, hogy a gyöngylánc a gyöngylánc súly kivágásába kerüljön.
5. A (7) gyöngylánc súly tartót ragasszuk fel a (8) kétoldalas ragasztóval az ablakkeretre.
6. Határozzuk meg a (9) gyöngylánc hosszát. Ha szükséges, vágjuk le a felesleges gyöngyláncot. Mindig a gyöngylánc hozzánk közelebb eső ágából vágjunk. Ez értelemszerűen az üvegtől távolabb eső ága a gyöngyláncnak.
7. A sávroletta felső végállás adott, miután az alsózáró a tokba ütközik. Az alsó végállás beállításához engedjük le a sávrolót a legalsó helyzetbe, majd a (9) gyöngylánc hozzánk közelebb eső ágára pattintsuk rá a (10) gyöngylánc határolót.
8. A roletta felhúzása és leengedése a gyöngylánc megfelelő irányú húzásával történik.

### TOVÁBBI MŰVELETEK FESZÍTETT SÁVROLETTA ESETÉBEN

A sávroletta oldal megvezetésére szolgáló zsinór (damil) rá van szerelve a felfogó profilra.

1. Szereljük fel a nyílászáró aljára a zsinórfeszítőket. Kétféle zsinórfeszítő használatos. A (11) fém zsinórfeszítő csavarral rögzíthető. A (12) műanyag zsinórfeszítő fúrásmentesen szerelhető. Lazán illesszük össze a (12) műanyag zsinórfeszítő két darabját, majd akasszuk rá az ablakkeret alsó élére. A két darab összetolásával rögzítsük a zsinórfeszítőket az ablakszárnyon. A zsinórfeszítők végleges helyzetét a vezetőzsinórok adják meg.
2. Az (4) alsózáró végdugóban benne van a (13) zsinórvezető szem.
3. A konzolba már a gyártásnál beépített zsinórt fűzzük át a (13) vezető szemem, a (11 vagy 12) zsinórrögzítőn, majd a (14) rögzítő kis hengerrel.
4. Megfelelő feszítés után rögzítsük a zsinórt a (14) kis hengerrel.

### SÁVROLETTA KARBANTARTÁSA

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávésző, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.